

Инструкция по подключению котла Stout plus к wi-fi.

1. Зайдите в меню котла, нажав кнопку меню




2. Зайдите в настройки, нажав кнопку **Ok**



3. Листая стрелкой вниз  выберите строку Wi-fi и
нажмите 



4. С помощью кнопок  выберите «РАЗРЕШЕН» и нажмите меню  чтобы запомнить выбор.



5. Откройте на смартфоне или ноутбуке управление Wi-fi сетями и выбрать сеть STOUTPLUS XXXX. Откроется страница:

11:52 ⏱ @ ? 4G 3.2 K/s 38%

Войти: STOUTPLUS_89E4

172.217.28.1

STOUT

HP-Print-B5-LaserJet Pro M1	58% Ch.6
netis_2.4G_17E474	52% Ch.6
rostelecom	36% Ch.11
DIRECT-F2-HP M428fdw LJ	14% Ch.2

Всего:4 Скрыто:0

WiFi-сеть


Пароль

Получить IP автоматически

Применить

6. Нажмите на  и зайдите в настройки авторизации



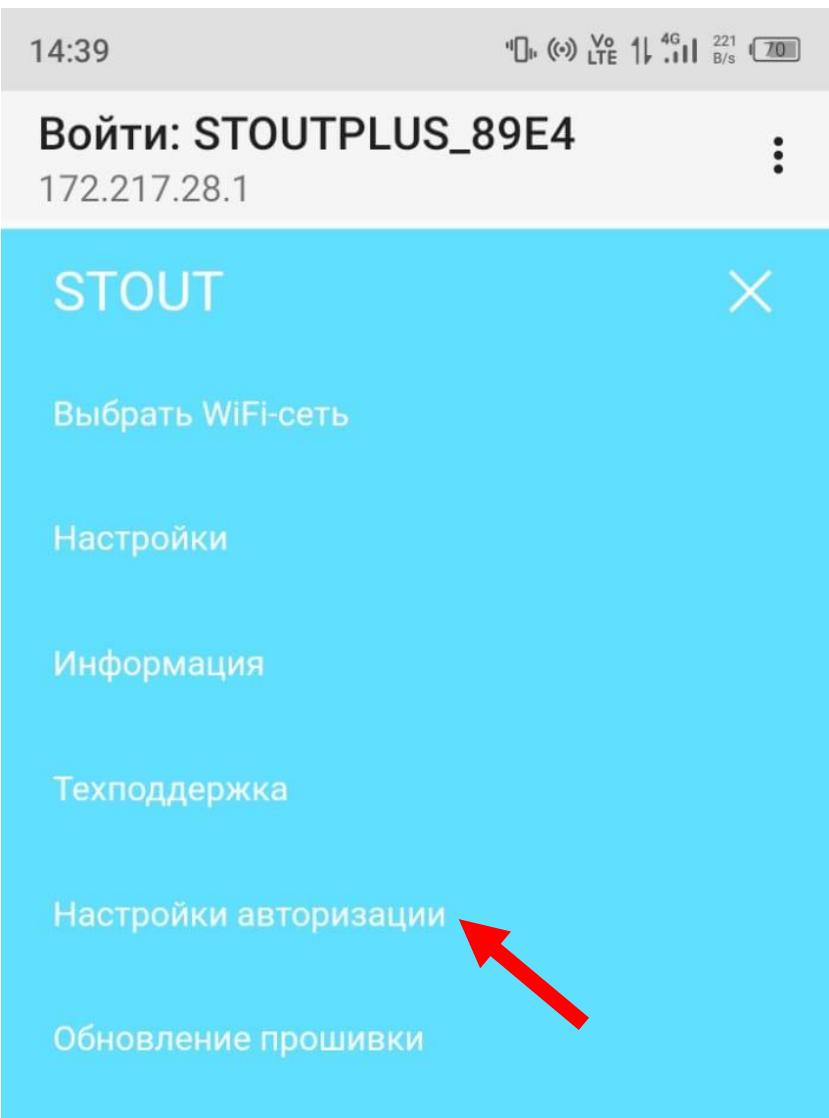

7. На открывшейся странице заполните необходимые поля. Логин **user** Пароль **Stout1234**

14:41

VoLTE 1 4G 4,4 K/s

Войти: STOUTPLUS_89E4



172.217.28.1

Настройки авторизации



Настройки авторизации

Режим работы Wi-Fi: Подключен к Wi-Fi
сети (STA)

Изменение параметров точки доступа:

Имя сети: STOUTPLUS_89E4

Пароль : Stout1234

Параметры доступа к web-интерфейсу:

Логин : user

Пароль: Stout1234

Сохранить

Сброс к заводским настройкам



8. Заполнив данные, вернитесь на страницу управления сетями.

9. Выберите из сетевого окружения сеть, к которой хотите подключиться (точка доступа мобильного телефона или стационарный роутер), введите пароль для подключения к сети (в настройках точки доступа или роутера). Котел подключится к wi-fi и исчезнет из списка сетей. ВНИМАНИЕ! Чтобы управлять котлом, находясь вне дома, он должен быть подключен к стационарному wi-fi устройству, в случае использования точки доступа на мобильном телефоне, вы сможете управлять котлом только в зоне покрытия wi-fi сигнала мобильного телефона.

10. Далее зайдите на сайт boiler.stout.ru и заполните необходимые поля для регистрации

Логин user, пароль Stout1234

Регистрация пользователя

Введите информацию

Логин

Введите логин

Пароль

Введите пароль

Повторно введите пароль

E-mail

Введите адрес электронной почты

Телефон

+7 999 999-99-99



Я хочу зарегистрироваться как монтажник.



Я согласен с условиями [Лицензионного соглашения](#) и даю согласие на обработку моих персональных данных.

Войти

Регистрация

https://boiler.stout.ru/devices/register.php

Добавление котла STOUT

Регистрация устройства Получение доступа

MAC-адрес
0C:8B:95:45:89:E4

Чтобы узнать MAC-адрес котла, откройте пункт "ИНФОРМАЦИЯ -> СОСТОЯНИЕ СЕТИ -> MAC" в меню котла.



Серийный номер
0625

Серийный номер нанесен на наклейку, расположенную в нижней части котла.

Добавить Отменить

2023 © STOUT


MAC-адрес можно посмотреть в меню котла, во вкладке «Информация» - «Состояние сети». Первый символ MAC-адреса ноль, а не О.

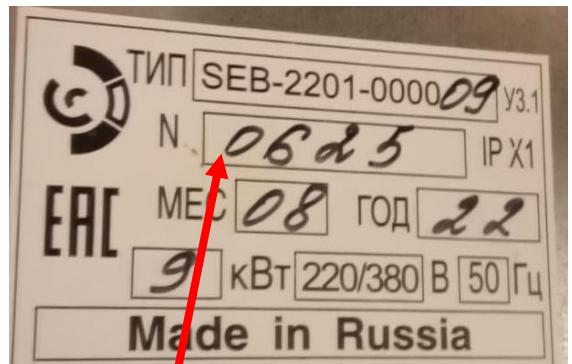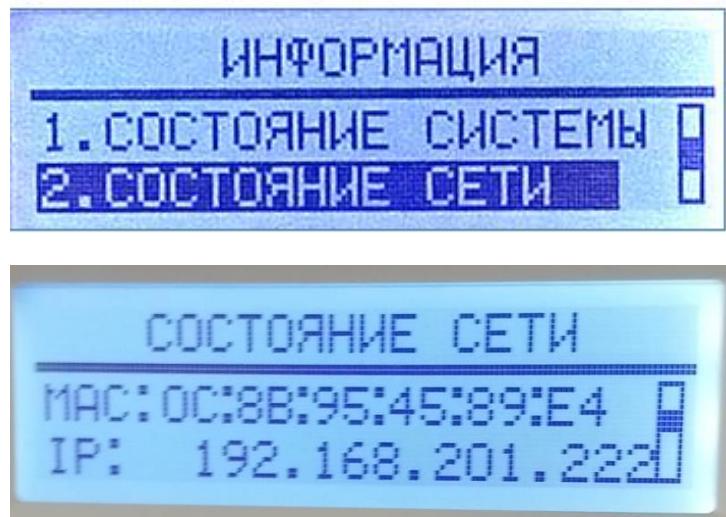

Серийный номер котла можно посмотреть на шильдике снизу котла.

После регистрации можно добавить ярлык на рабочий стол для быстрого доступа к сайту. Теперь можно управлять котлом по wi-fi.

Интерфейс личного кабинета на сайте boiler.stout.ru

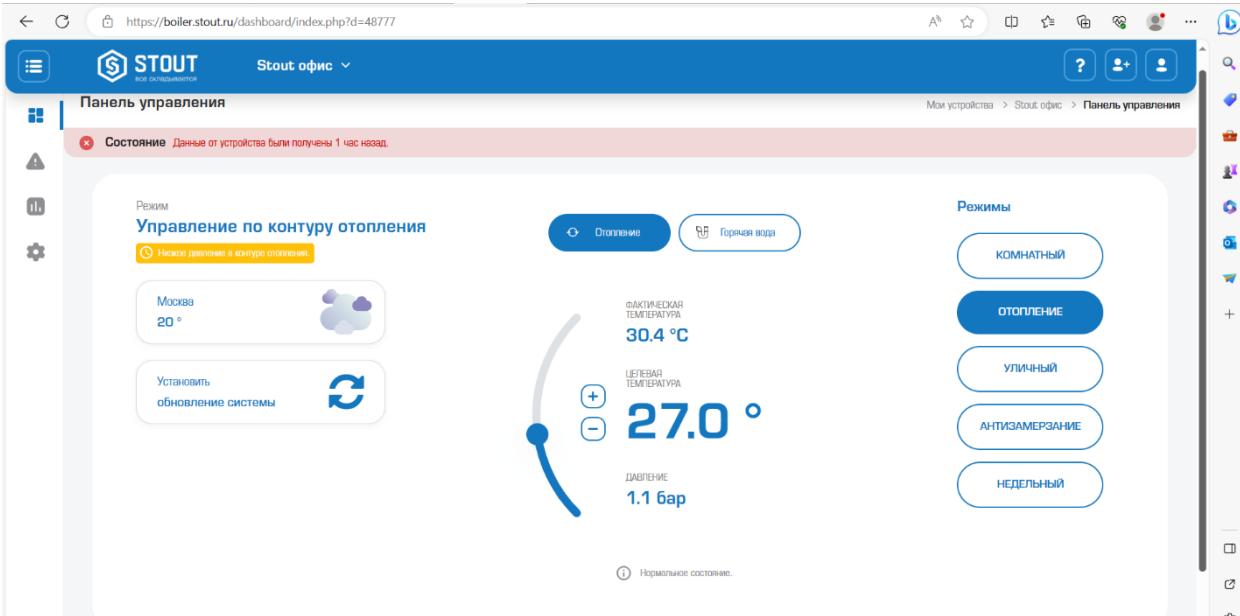

В личном кабинете вы сможете видеть состояние котла и управлять режимами его работы, температурой в контуре отопления и ГВС, включать и выключать режим ГВС.


Если Состояние не было получено, то обновите прошивку котла по локальной сети (см. инструкцию ниже)!

Управление котлом с помощью Алисы.

Чтобы управлять котлом с помощью Алисы нужно:

1. Скачать приложение Умный дом с Алисой
2. Добавить устройство в приложении, выбрав в поисковой строке производитель EVAN
3. Авторизоваться используя данные учетной записи на сайте boiler.stout.ru

Интерфейс приложения Умный дом с Алисой

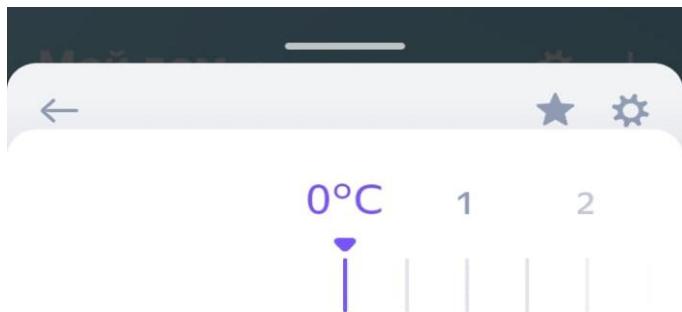

Датчики

23,8 °C
Температура • 15:32 >

Голосовые команды

Включи офис москва в моем доме

Прибавь температуру на офисе москва
в моем доме

Что с офисом москва в моем доме?

Включи офис москва в моем доме на 15
минут

Больше команд >


Обновление прошивки котла

Чтобы обновить прошивку котла, необходимо подключить ноутбук или телефон к той же wi-fi сети, к которой подключен котел. После этого нужно зайти в меню котла



Перемещая зайдите в раздел «Информация»


Перемещаясь  выберите «Состояние сети»

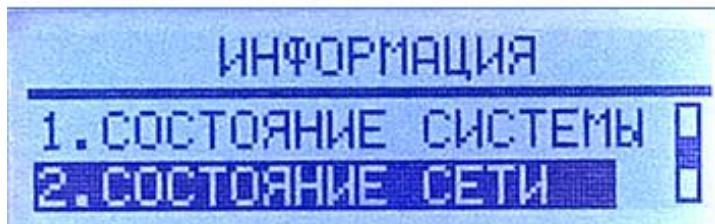

Найдите IP адрес котла и запишите его



В строке браузера введите IP адрес котла и введите **user** и **Stout1234**. После этого вы попадете на страницу, где в правом верхнем углу будет кнопка «Обновление прошивки»

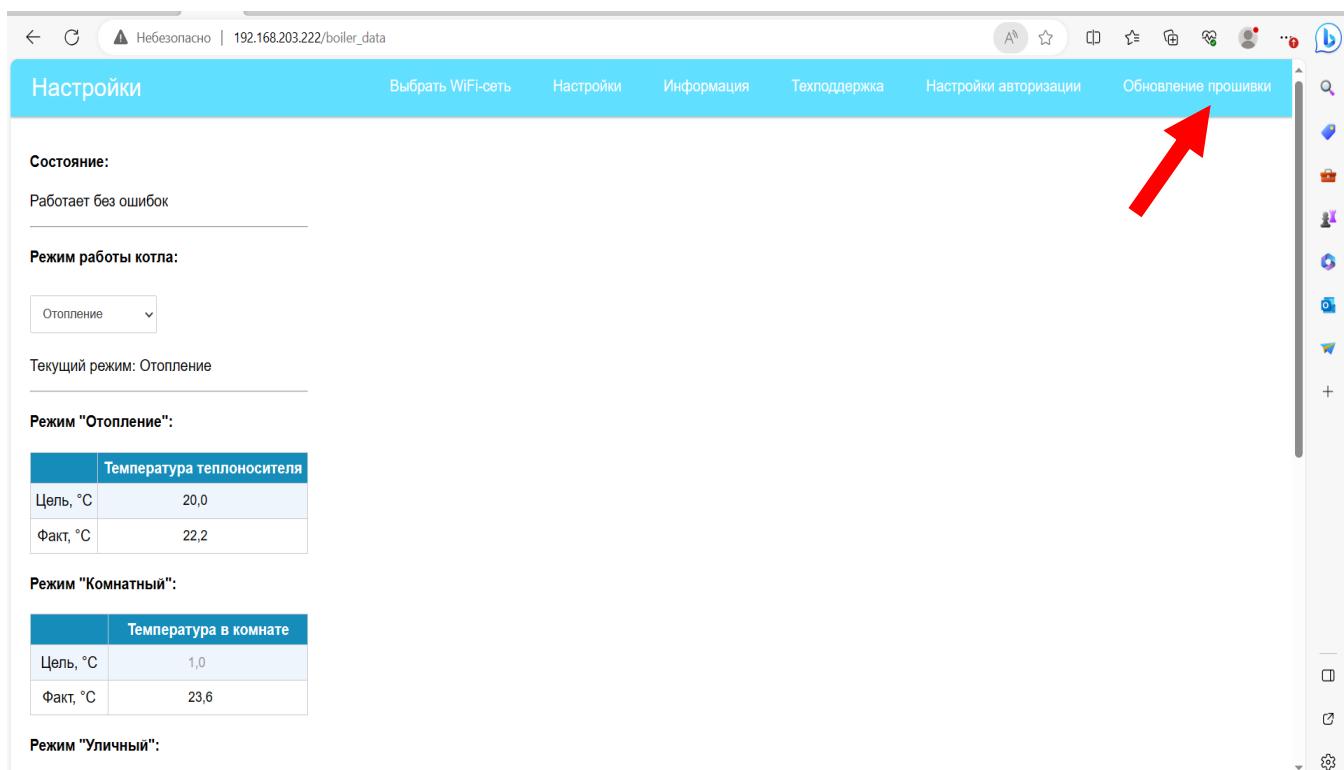

Настройки Выбрать WiFi-сеть Настройки Информация Техподдержка Настройки авторизации Обновление прошивки

Состояние:
Работает без ошибок

Режим работы котла:
Отопление

Текущий режим: Отопление

Режим "Отопление":

	Temperatura теплоносителя
Цель, °C	20,0
Факт, °C	22,2

Режим "Комнатный":

	Temperatura в комнате
Цель, °C	1,0
Факт, °C	23,6

Режим "Уличный":