

ТЫ ЗДЕСЬ ГЛАВНЫЙ.



ZONT МЛ-232



Комнатный термостат
с интерфейсом RS-485

ПАСПОРТ

ВНИМАНИЕ! Этот документ содержит сокращенную информацию об устройстве.

ПОЛНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ с описанием настроек и схемами подключения прибора и дополнительного оборудования (датчиков и пр.) размещена на сайте производителя **ZONT.ONLINE** в разделе «**ПОДДЕРЖКА_ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**».



Техническая документация
zont.online/manual

Техническая поддержка: support@microline.ru



Содержание

1. Назначение и функциональные возможности	6	9.4. Максимальная температура пола	19
2. Технические характеристики	7	9.5. Гистерезис напольного обогрева	19
3. Комплект поставки	8	9.6. Калибровка датчика температуры воздуха	20
4. Схема контактов и соединений	9	9.7. Калибровка датчика температуры теплого пола	20
5. Подключение	10	9.8. Выбор основного датчика	21
6. Описание термостата	14	9.9. Настройка контрастности экрана	21
6.1. Дисплей и кнопки	14	9.10. Проверка версии и работы реле	22
6.2. Главный экран	15	10. Блокировка кнопок Термостата	22
7. Применение Термостата в сервисе ZONT	15	11. Блокировка реле Термостата	22
8. Ввод целевой температуры	16	12. Сброс к заводским настройкам	23
9. Меню настройки параметров Термостата	16	13. Соответствие стандартам	23
9.1. Гистерезис заданной температуры	18	14. Условия транспортировки и хранения	24
9.2. Включение/выключение обогрева пола	18	15. Ресурс оборудования и гарантии производителя	24
9.3. Минимальная температура пола	19	16. Производитель	25
		17. Свидетельство о приемке	25

Паспорт изделия

Уважаемые пользователи!

В настоящем документе приведена техническая информация и основные рекомендации по подключению и настройке комнатного термостата, далее в тексте Термостат.

Полная техническая документация размещена на официальном сайте **zont.online** в разделе «Поддержка_Техническая документация».

❗ В связи с постоянной работой по совершенствованию изделий в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем документе и не влекущие за собой изменения основных технических параметров, указанных в настоящем документе.

❗ Документация постоянно обновляется и корректируется. Это связано с разработкой и применением новых технических решений ZONT. Поэтому тексты некоторых разделов могут изменяться и/или дополняться, а некоторые иллюстрации (скриншоты), представленные в документе, могут устареть. Актуальную информацию смотрите на **zont.online**



Вы приобрели устройство для управления отоплением. Грамотное применение устройства потребует от Вас специальных знаний о системе отопления, также опыта монтажа низковольтного оборудования.

Мы постарались максимально упростить и сделать интуитивными все настройки устройства. Однако, если на определенном этапе окажется, что Вашей квалификации недостаточно, пожалуйста, обратитесь за помощью к сертифицированным специалистам. Контакты размещены на **Бирже специалистов ZONT**.

Желаем Вам успеха в реализации Ваших идей!

С уважением, Микро Лайн.



Библиотека ZONT
support.microline.ru



Техническая документация
zont.online/manual



Биржа специалистов
lk.microline.ru/workers



1. Назначение и функциональные возможности

Комнатный двухпозиционный термостат ZONT МЛ-232 с интерфейсом RS-485 (далее Термостат) предназначен для поддержания постоянной температуры в отдельной зоне обогрева. Ввод целевого значения температуры осуществляется вручную или дистанционно из сервиса ZONT.

Термостат сравнивает целевую температуру с показанием основного датчика температуры и замыкает или размыкает контакты релейного выхода, управляя таким образом подключенным к нему исполнительным устройством системы отопления.

Основной датчик температуры определяется настройкой Термостата. По умолчанию основным является датчик воздуха, встроенный в корпус Термостата. Настройкой можно заменить основной датчик на внешний датчик температуры, подключаемый к термостату дополнительно, и использовать его для измерения температуры пола.

Задание целевой температуры в отдельной зоне обогрева применяется только к основному датчику.

В режиме, когда основным является встроенный датчик воздуха и подключен внешний датчик пола, можно активировать поддержание температуры воздуха в зоне обогрева с учетом контроля задаваемых границ температуры пола. В таком режиме нагрев зоны будет включаться и выключаться не только при отклонении показаний основного датчика от целевого значения, но и при отклонении температуры пола от заданных границ для внешнего датчика (минимальной и максимальной).

К одному контроллеру ZONT можно подключить до 16 комнатных термостатов.



ВНИМАНИЕ!!! Релейный выход Термостата слаботочный и не может быть использован для непосредственного управления такими исполнительными устройствами как ТЭНы, калориферы, электрокамины или насосы. Управление такими устройствами возможно только через дополнительное силовое реле или контактор.

Термостат передает информацию об измеряемой им температуре в контроллер ZONT для мониторинга или для использования при регулировании работы контура системы отопления.

2. Технические характеристики

Питание устройства: выполняется от контроллера ZONT или от отдельного блока питания (опционально); рабочий диапазон напряжения питания – 8...28В.

Релейный выход: 1 шт.:

- коммутируемое напряжение постоянного тока (максимальное) – 30В, постоянный ток коммутации – 2А;
- коммутируемое напряжение переменного тока (максимальное) 250 В, максимальный ток коммутации – 0,5А.

Примечание: Ток указан для резистивной нагрузки. Ресурс реле резко увеличивается при значительном уменьшении мощности нагрузки (уменьшении коммутируемого тока).

Ток потребления: 70 мА

Диапазон поддержания температуры: 5°C – 60°C

Диапазон минимальной температуры пола: 5°C – 35°C

Диапазон максимальной температуры пола: 10°C – 60°C



Погрешность измерения: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

Диапазон рабочих температур окружающей среды: от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+50^{\circ}\text{C}$

Максимально допустимая относительная влажность: 60%

Класс защиты по ГОСТ 14254-2015: IP20

Подключаемый датчик пола: NTC 10 кОм, длина провода 2 метра

Встроенный датчик температуры воздуха: NTC 10 кОм

Корпус: пластиковый, с креплением на плоскую поверхность или в подрозетник (опционально)


Габаритные размеры: 95 x 95 x 25 мм

Вес брутто: 0,2 кг

3. Комплект поставки

Наименование	Количество
Комнатный термостат	1 шт.
Датчик NTC внешний, провод 2 м	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

4. Схема контактов и соединений

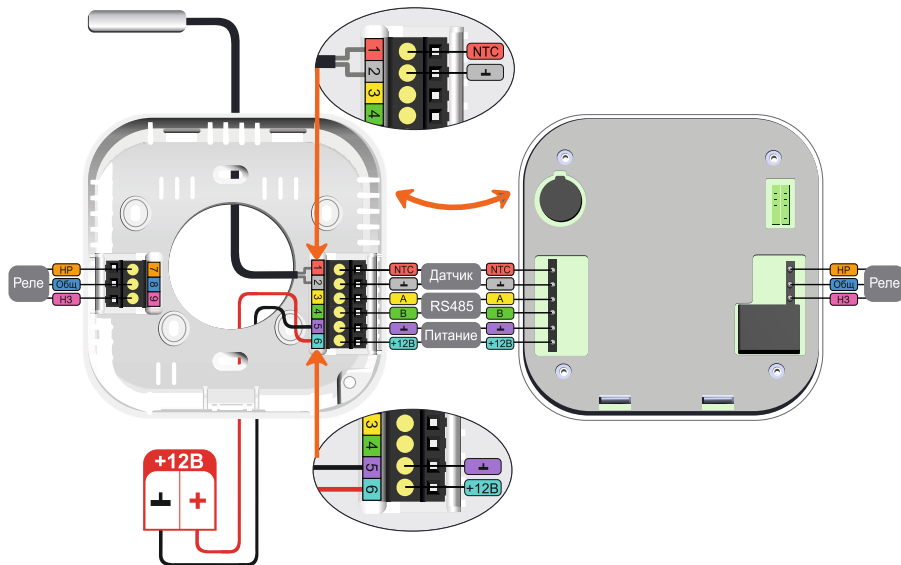


5. Подключение

Термостат предназначен для установки внутри помещения. Для подключения необходимо:


- 1 потянуть на себя и снять фронтальную крышку Термостата (крепится на защелках):




- ② подключить питание от контроллера ZONT:

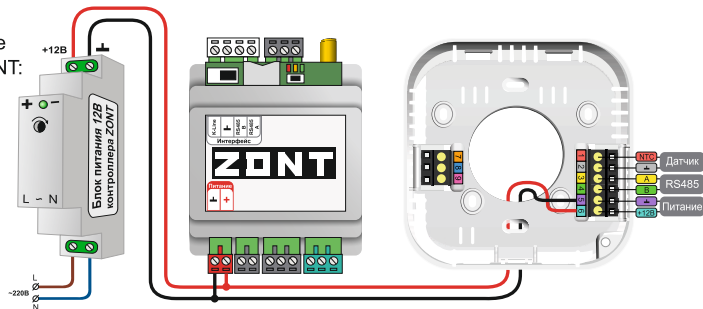


Опционально питание на Термостат можно подключить от отдельного блока питания:

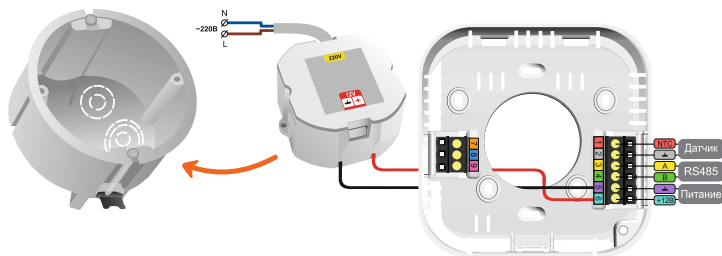

- ③ подключить Термостат к контроллеру ZONT через интерфейс RS-485;

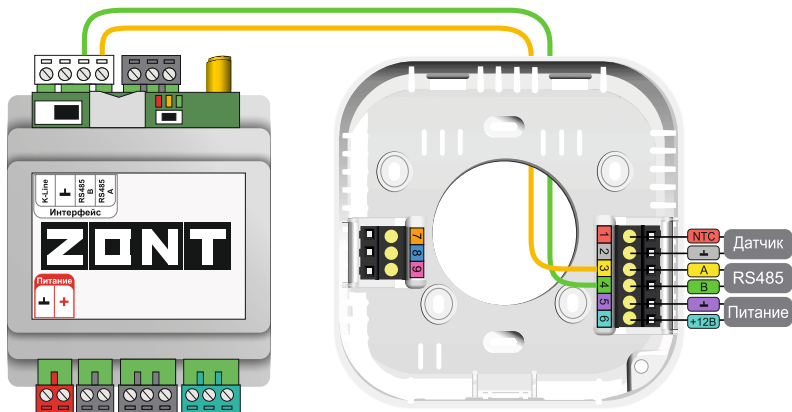

- ④ подключить при помощи двухжильного кабеля к релейному выходу Термостата исполнительное устройство регулирования температуры в зоне обогрева:

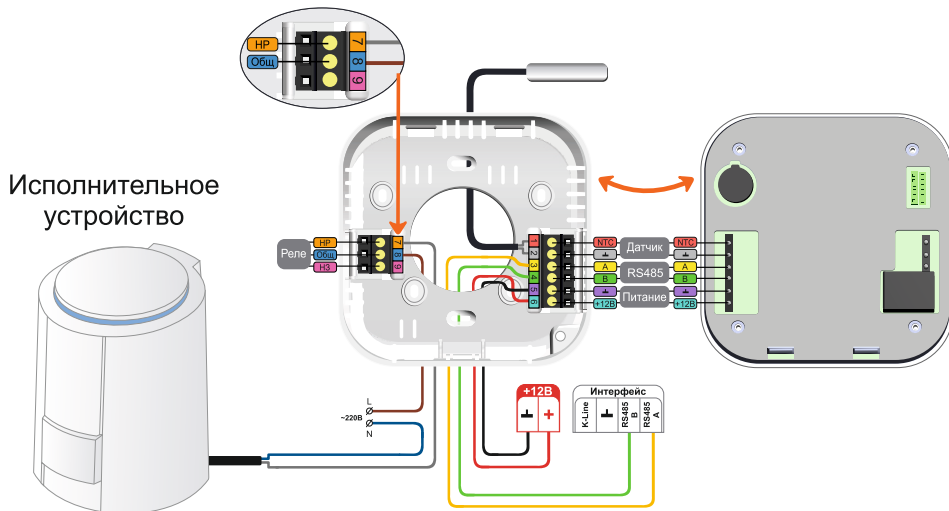

6. Описание термостата

6.1. Дисплей и кнопки

1. Дисплей – отображает целевую и фактическую температуру в зоне обогрева и статус работы релейного выхода.

2. Кнопка  (ESC) – используется для входа и выхода из меню настройки.


Удержание кнопки  (ESC) в течение 3 секунд – вход в меню настройки (см. п. 9).

Нажатие кнопки  (ESC) при нахождении в меню настройки – возврат на главный экран.

3. Кнопка  (МИНУС) – используется для изменения (уменьшения) значения целевой температуры. После входа в меню настроек термостата используется для изменения настроек отдельных параметров.

4. Кнопка  (ПЛЮС) – используется для изменения (увеличения) значения целевой температуры. После входа в меню настроек термостата используется для изменения настроек отдельных параметров.


5. Кнопка  (OK) – используется для подтверждения ввода целевой температуры. В меню настроек термостата используется для выбора настраиваемого параметра.

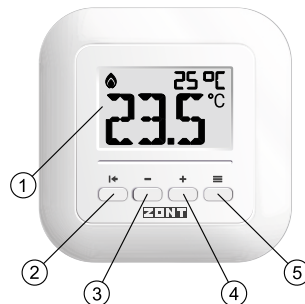

ВНИМАНИЕ!!! Длительное нажатие кнопки  (МИНУС) или кнопки  (ПЛЮС) ускоряет изменение настраиваемого параметра температуры.

6.2. Главный экран

1. Фактическая температура
2. Режим контроля температуры пола
3. Целевая температура
4. Статус нагрева зоны

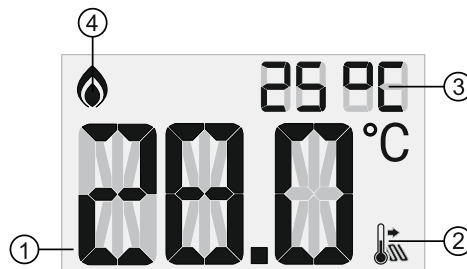

7. Применение Термостата в сервисе ZONT

ВНИМАНИЕ!!! Подключение возможно к устройствам ZONTc версией прошивки **328 и выше**.

После подключения Термостата к контроллеру через интерфейс RS-485 он определится в личном кабинете контроллера как новый цифровой датчик температуры. Термостат отображает данные о температуре по показаниям датчика, выбранного в качестве основного, и используется для мониторинга температуры в управляемой им зоне отопления.

Порядок настройки отопительных контуров в конфигурации контроллера ZONT и задачи, выполняемые в них датчиками температуры, описаны в документации на контроллер ZONT. Документация размещена на официальном сайте **zont.online** в разделе «Поддержка_Техническая документация».

8. Ввод целевой температуры

Задать или изменить целевую температуру на Термостате можно двумя способами: вручную или дистанционно из веб-сервиса или мобильного приложения ZONT.

При изменении целевой температуры данные в сервисе и на дисплее Термостата синхронизируются.

Для ручного ввода целевой температуры нажмите любую из кнопок — **+** (ПЛЮС), **-** (МИНУС) или **≡** (ОК). На мигающем экране отобразится текущая целевая температура. При помощи кнопок **+** (ПЛЮС) или **-** (МИНУС) установите требуемые значения целевой температуры.



Для сохранения значения нажмите кнопку **≡** (ОК). Для выхода на главный экран без сохранения нажмите кнопку **⬅** (ESC).

Для дистанционного ввода целевой температуры зайдите в веб-сервис или приложении ZONT и измените целевую температуру в контуре, управляемом по данным от Термостата.

9. Меню настройки параметров Термостата

- Для входа в меню настроек нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку **⬅** (ESC).
- Для перемещения по пунктам меню нажимайте кнопку **≡** (ОК).
- Для выбора нужного параметра настройки нажимайте кнопки **+** (ПЛЮС) или **-** (МИНУС).
- Для подтверждения выбранного параметра и перехода к следующему параметру или пункту меню нажимайте кнопку **≡** (ОК).
- Для подтверждения выбранного параметра и выхода на главный экран нажмите кнопку **⬅** (ESC).


ВНИМАНИЕ!!! Пункты меню, имеющие отношение к настройкам параметров использования внешнего датчика температуры для контроля пола, отображаются только при активном режиме обогрева пола.



9.1. Гистерезис заданной температуры

Гистерезис определяет максимальное отклонение текущей температуры от заданного значения.

Настраиваемый диапазон от 0,2°C до 5°C.

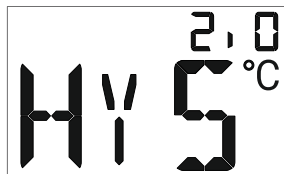

9.2. Включение/выключение обогрева пола

Для активации функции включения обогрева пола необходимо нажать кнопку **+** (ПЛЮС). Включенному состоянию соответствует индикация (ON).




Для выключения функции обогрева пола необходимо нажать кнопку **-** (МИНУС). Выключенному состоянию соответствует индикация (OF).



9.3. Минимальная температура пола

Для установки минимальной температуры пола необходимо при помощи кнопок **+** (ПЛЮС) и **-** (МИНУС) установить требуемое значение минимальной температуры.

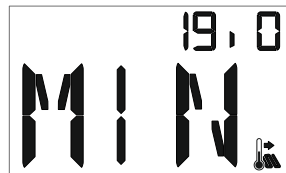

9.4. Максимальная температура пола


Для установки максимальной температуры пола необходимо при помощи кнопок **+** (ПЛЮС) и **-** (МИНУС) установить требуемое значение максимальной температуры.



9.5. Гистерезис напольного обогрева

Гистерезис определяет максимальное отклонение текущей температуры от заданных значений максимальной и минимальной границ датчика пола.

Настраиваемый диапазон от 0,2 °C до 5 °C.

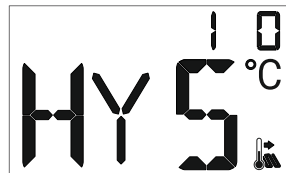

Пример:

Максимальная температура пола +33 °C

Минимальная температура пола +23 °C

Гистерезис = 2 °C

При температуре пола +33°C реле отключит обогрев пола и включит его при температуре +31°C. При температуре пола +23°C реле включит обогрев пола и отключит его при температуре 25°C.

9.6. Калибровка датчика температуры воздуха

На экране калибровки датчика температуры воздуха в правом верхнем углу отображается символ A (Air).

Путем увеличения или уменьшения значения калибровки кнопками **+** (ПЛЮС) или **-** (МИНУС) показания температуры с датчика приводятся в соответствие с реальной температурой воздуха, измеренной сторонним термометром. Диапазон калибровки +/- 9.9 °C.



9.7. Калибровка датчика температуры теплого пола

На экране калибровки датчика температуры пола в правом верхнем углу появится символ F (Floor).

Путем увеличения или уменьшения значения калибровки кнопками **+** (ПЛЮС) или **-** (МИНУС) показания температуры с датчика приводятся в соответствие с реальной температурой теплого пола, измеренной сторонним термометром. Диапазон калибровки +/- 9.9 °C.




9.8. Выбор основного датчика

На экране выбора основного датчика (SENS) для изменения используйте кнопку **+** (ПЛЮС) или **-** (МИНУС).

A - F – встроенный датчик воздуха выбран основным. При этом внешний датчик используется для контроля температуры теплого пола в заданном диапазоне MIN и MAX (при условии, что функция обогрева пола включена, значение ON).

F - A – внешний датчик выбран основным.

ВНИМАНИЕ!!! При выборе режима F-A необходимо отключить функцию обогрева пола (значение OFF). Это нужно для того, чтобы встроенным датчиком не учитывался выставленный в настройках функции диапазон MIN и MAX.

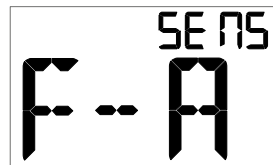

9.9. Настройка контрастности экрана

Настройка выполняется кнопками **+** (ПЛЮС) или **-** (МИНУС).



9.10. Проверка версии и работы реле

На экране с номером версии (VER) реализована возможность протестировать работу релейного выхода Термостата. Для переключения состояния реле необходимо нажимать кнопки **+** (ПЛЮС) или **-** (МИНУС). Включенное состояние реле индицируется иконкой Пламя. Исправность реле и подключенной проводки контролируется мультиметром. При его отсутствии – по щелчкам при переключении.

10. Блокировка кнопок Термостата

Активация функции «bLOC» блокирует нажатие кнопок Термостата. Функция включается и отключается при помощи нажатия и удержания в течение 3 секунд кнопки **≡** (OK). О включении блокировки кнопок сообщает мигающая надпись «bLOC» на месте целевой температуры.



11. Блокировка реле Термостата

Выключение релейного выхода Термостата. Функция используется, если Термостат выполняет только задачу контроля температуры в зоне отопления и не управляет исполнительным устройством. Релейный выход включается и отключается при помощи нажатия и удержания в течение 3 секунд кнопки **≡** (OK).





12. Сброс к заводским настройкам

Сброс к заводским настройкам осуществляется одновременным нажатием и удержанием всех кнопок в течение 5 сек. При этом запускается тест ЖК индикатора, на экране отображаются все сегменты, настройки сбрасываются до заводских.

ВНИМАНИЕ!!! После сброса к заводским настройкам основным датчиком по умолчанию становится встроенный датчик температуры воздуха. Для активации внешнего датчика нужно включить функцию обогрева пола (ON), если датчик служит для контроля температуры теплого пола, или переключить управление на внешний датчик (SENS), если он используется в качестве основного.

13. Соответствие стандартам

Устройство по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-2001.

Конструктивное исполнение устройства обеспечивает пожарную безопасность по ГОСТ IEC 60065-2013 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

Устройство соответствует требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Устройство изготовлено в соответствии с ТУ 4211-001-06100300-2017.

Сертификаты или декларации соответствия техническому регламенту и прочим нормативным документам можно найти на нашем сайте **zont.online** в разделе «**Поддержка_Техническая документация**».

14. Условия транспортировки и хранения

Устройство в упаковке производителя допускается перевозить в транспортной таре различными видами транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Условия транспортирования – группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус 40 °С.

Условия хранения на складах поставщика и потребителя — группа II по ГОСТ 15150 - 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус 40 °С.

15. Ресурс оборудования и гарантии производителя

Срок службы (эксплуатации) устройства – 5 лет.

Гарантийный срок – 12 месяцев с момента продажи или 24 месяца с даты производства устройства.

Полные условия гарантийных обязательств производителя размещены на официальном сайте **zont.online** в разделе «**Поддержка. Гарантия и возврат**».



16. Производитель

ООО «Микро Лайн»

Адрес: Россия, 607630, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, ул. Заводская, строение 2, помещение 1.

Тел./факс: +7 (831) 220-76-76

Служба технической поддержки: support@microline.ru

Служба рекламаций: +7 (920) 000-38-95

17. Свидетельство о приемке

Устройство проверено и признано годным к эксплуатации.

Модель _____ Серийный номер _____

Дата изготовления _____ ОТК (подпись/штамп) _____



ZONT МЛ-232

Комнатный термостат. Паспорт

ДЛЯ ЗАМЕТОК



Разработано и произведено
ООО «Микро Лайн» для ООО «TVP Electronics»

607630, Нижний Новгород, с.п. Кудьма, ул. Заводская,
строение 2, помещение 1.
тел.: +7 (831) 220 76 76
сайт: zont.online, www.tvp-electro.ru